






- | | |
|---|---|
| <p>1 SRC-toets
Geheugenbank of geluidsbron kieren
<u>Lang indrukken</u>: automatisch opslaan</p> <p>2 Draaiknop
Schakelaar
<u>Kort indrukken</u>: De autoradio inschakelen
<u>In bedrijf</u>: Autoradio geluid onderdrukken (Mute)
<u>Lang indrukken</u>: autoradio uitschakelen
Draaiknop - volumeregelaar
<u>In menu</u>: Menuniveau wijzigen, menupunt kiezen, instellingen veranderen</p> <p>3 Microfoon</p> <p>4 CD-lade (in model met CD-ondersteuning)</p> <p>5 Display</p> <p>6 ⏮/⏭ Toets
<u>Radioweergave</u>: Frequentie-instelling,
<u>CD/MP3/WMA-weergave</u>:
Titel kiezen, map kiezen</p> <p>7 Knop ⏏ (uitwerpen) (in model met CD-ondersteuning)
Uitwerpen van een CD
EQ knop (equalizer) (op model met MP3-ondersteuning)
Wijzigen van de EQ-functie (equalizer)</p> | <p>8 USB-poort</p> <p>9 AUX-IN-contact</p> <p>10 ☎-toets
<u>Kort indrukken</u>: een oproep beantwoorden, snelkiesnummer
<u>Lang indrukken</u>: het telefoonboek van de mobiele telefoon openen of de spraakgestuurde kiesfunctie activeren</p> <p>11 ☎-toets
beëindigen/weigeren van een oproep</p> <p>12 1-5-toetsen</p> <p>13 DIS-toets
<u>Kort indrukken</u>: schakelen van het display
<u>Lang indrukken</u>: schakelen van de helderheid van het display</p> <p>14 MENU-toets
<u>Korte indrukken</u>: openen/sluiten menu
<u>Lang indrukken</u>: de scanfunctie starten</p> |
|---|---|





- | | |
|--|--|
| <p>1 Microfoon</p> <p>2 SRC-toets
Geheugenbank of geluidsbron kieren
<u>Lang indrukken</u>: automatisch opslaan</p> <p>3 DIS-toets
Omschakeling van het display</p> <p>4 Instelknop
Schakelaar
<u>Kort indrukken</u>: De autoradio inschakelen
<u>In bedrijf</u>: Autoradio geluid onderdrukken (Mute)
<u>Lang indrukken</u>: radio uitschakelen
Draaiknop - volumeregelaar
<u>In het menu</u>: het menu-niveau wijzigen, menu-items selecteren, instellingen wijzigen</p> <p>5 Display</p> <p>6 Toets 
<u>Radioweergave</u>: Frequentie-instelling,
<u>CD/MP3/WMA-weergave</u>:
Titel kiezen, map kiezen</p> | <p>7 Toets EQ
Het selecteren van favoriete Eq-
instellingsvariant (equalizer)</p> <p>8 AUX-IN-contact</p> <p>9 USB-poort</p> <p>10 SD-kaartgleuf</p> <p>11 Toets 
<u>Kort indrukken</u>: een oproep
beantwoorden, snelkiesnummer
<u>Lang indrukken</u>: het telefoonboek van de
mobiele telefoon openen of de
spraakgestuurde kiesfunctie activeren</p> <p>12 Toets 
beëindigen/weigeren van een oproep</p> <p>13 1-5-toetsen</p> <p>14 PS-toets
Programma zoeken</p> <p>15 SCAN-toets
Automatisch scannen</p> |
|--|--|

Inhoudsopgave

Veiligheidsaanwijzingen	5	USB-datadrager aansluiten/ verwijderen	10
Aanwijzingen voor het reinigen	5	Een USB-datadrager aansluiten	10
Afvoerinstructies	6	Titel/map kiezen.....	10
Leveringsomvang	6	Weergave onderbreken.....	10
Starten van het apparaat	6	Titels in willekeurige volgorde weergeven	10
Belangrijke opmerking over radio-ontvangst.....	6	Afzonderlijke titels of mappen herhaald afspelen.....	10
Inschakelen/uitschakelen.....	6	Bluetooth®	11
Volume	7	Bluetooth® -menu	11
Helderheid van het display	7	Koppelen en verbinden van een mobiele telefoon.....	11
Berichten over het wegverkeer	7	Telefoonfuncties.....	11
Digitale radio (DAB) weergave (alleen in DAB-model)	7	Bluetooth® -streaming-weergave.....	11
Naar de DAB-weergave omschakelen resp. DAB-geheugeniveau kiezen.....	7	Externe audiobronnen	13
Ensembles/diensten instellen.....	7	Front-AUX-IN-bus	13
Omschakeling van het display	8	Geluidsinstellingen	13
Analoge radioweergave (FM/AM)	8	Nuttige informatie	14
RDS	8	Technische gegevens	14
Zender opslaan resp. opgeslagen zender oproepen	9	Montage-instructies	15
Scannen van de zender.....	9		
Zenders automatisch programmeren (Travelstore functie).....	9		
CD-weergave (alleen model met CD-ondersteuning)/MP3/WMA	9		
Basisinformatie.....	9		
Naar CD/MP3/WMA-weergave omschakelen:.....	9		
CD plaatsen/uitnemen.....	10		



Veiligheidsaanwijzingen

Het apparaat is geproduceerd in overeenstemming met de actuele technische ontwikkelingsnormen en algemeen erkende veiligheidsvoorschriften. Toch kan het niet naleven van de veiligheidsinstructies in deze handleiding risico's met zich meebrengen. Deze handleiding geeft belangrijke informatie voor een eenvoudige en veilige installatie en bediening van de radio.

- Lees de handleiding zorgvuldig en volledig door voordat u de autoradio gebruikt.
- Bewaar de handleiding op een plaats waar deze te allen tijde toegankelijk is voor alle gebruikers.
- Als u de autoradio aan een derde partij overhandigt, dient u deze handleiding bij te voegen.

Bovendien moet rekening worden gehouden met de instructies van andere apparaten die in combinatie met deze autoradio worden gebruikt.

Gebruikte symbolen

In deze handleiding worden de volgende symbolen gebruikt:



GEVAAR!
Waarschuwing voor persoonlijk letsel



VOORZICHTIG!
Waarschuwing voor beschadiging van de CD-speler



GEVAAR!
Waarschuwing voor een hoog volume



De **CE-markering** bevestigt de conformiteit met de EU-richtlijnen.

☛ Geeft een opeenvolgende stap aan

- **Geeft een lijst aan**

Verkeersveiligheid

Neem de volgende aanwijzingen voor de verkeersveiligheid in acht:

- **Het gebruik van het apparaat mag het veilig besturen van het voertuig niet belemmeren.** Stop in geval van twijfel op een veilige plaats en bedien het apparaat bij stilstand.

- **Het bedieningspaneel mag alleen bij stilstand worden verwijderd en geplaatst.**
- **Luister altijd op een gematigd volume** om uw gehoor te beschermen en om akoestische waarschuwingssignalen te kunnen horen (bijv. politieszirene). Als het geluid gedempt is (bijv. bij het wijzigen van de geluidsbron), is de volumeverandering niet hoorbaar. Verhoog het volume niet tijdens de dempingsfase.

Algemene veiligheidsinstructies

Neem de volgende veiligheidsmaatregelen in acht om letsel te voorkomen:

- **Open of wijzig het apparaat niet.** Er zit een klasse 1 laser in het apparaat die uw gezichtsvermogen kan beschadigen.
- **Verhoog het volume niet tijdens de dempingsfase,** bijvoorbeeld wanneer u de geluidsbron wijzigt. De volumeverandering is niet hoorbaar tijdens de dempingsfase.

Beoogd gebruik

Het apparaat is ontworpen voor installatie en gebruik in een voertuig met een 12 V elektrisch systeem en moet worden gemonteerd in een DIN-slot. De in de technische gegevens aangegeven vermogensgrenzen in acht nemen. Alle vereiste reparaties en installatiewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerde personen.

Montage-instructies

De autoradio kan alleen door uzelf worden geïnstalleerd als u voldoende ervaring heeft met het installeren van dergelijke systemen en kennis heeft van het elektrische systeem van het voertuig. Volg hiervoor de installatie-instructies aan het einde van deze handleiding.

Conformiteitsverklaring

Blaupunkt Competence Center Car Multimedia-Evo Sales GmbH verklaart dat dit apparaat voldoet aan de basisvereisten en de overige toepasselijke bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU.

De conformiteitsverklaring is te vinden op www.blaupunkt.com.

Aanwijzingen voor het reinigen

Oplosmiddelen, reinigingsmiddelen, schuurmiddelen alsmede reinigingssprays voor de cockpit en onderhoudsproducten voor plastic kunnen bestanddelen bevatten die het oppervlak van het

apparaat kunnen beschadigen.

- Gebruik alleen een droge of licht bevochtigde doek om de radio te reinigen.
- Reinig indien nodig de contacten van het bedieningspaneel met een zachte, met alcohol bevochtigde doek voor de reiniging.

Afvoerinstructies



Voer het afgedankte apparaat niet af met het huisvuil!

Om het apparaat af te voeren, brengt u het naar een verzamelpunt.

Leveringsomvang

In de leveringsomvang zijn inbegrepen:

- 1 Autoradio
- 1 Bedienings-/installatiehandleiding
- 1 Antenne-aansluitadapter
- 2 Demontagegereedschappen

Speciale toebehoren (niet meegeleverd)

Gebruik alleen door Blaupunkt toegelaten speciale toebehoren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw Blaupunkt-distributeur of ga naar www.blaupunkt.com.

Starten van het apparaat

Voorzichtig!

Transportschroeven

Controleer voordat u de radio in gebruik neemt, of de schroeven waarmee het apparaat voor het transport is vastgezet, zijn losgedraaid (zie hoofdstuk "Inbouwhandleiding").

Belangrijke opmerking over radio-ontvangst

Deze autoradio is gemaakt voor gebruik in verschillende regio's met verschillende frequentiebereiken en radiosignaaltransmissietechnologieën. Het is mogelijk om de ontvangstregio te veranderen in "EUROPE" (Europa), "ASIA" (Azië), "NORTH AMERICA" (VS), "SOUTH-AMERICA" (Zuid-Amerika) en "THAILAND".

Mogelijk moet u eerst een geschikte ontvangstregio

voor de radio-ontvangst instellen in het gebruikersmenu (zie het hoofdstuk "Gebruikersinstellingen", punt "Instellingen in menu "TUNER" uitvoeren", menupunt "TUNER AREA" (ontvangstregio)).

Inschakelen/uitschakelen

Inschakelen/uitschakelen met de aan-/uit-toets

- Voor het inschakelen drukt u op de aan-/uit-toets. De radio schakelt in.
- Om het apparaat uit te schakelen houdt u de aan-/uit-toets langer dan 2 seconden ingedrukt.

De radio schakelt uit.

Opmerking:

Wanneer u de autoradio bij uitgeschakeld voertuigcontact aan zet, dan schakelt de radio zich automatisch na 1 uur uit, zodat de accu van het voertuig niet leeg raakt.

Uitschakelen/inschakelen via het contactslot van het voertuig

De autoradio zal gelijktijdig met het contact worden in-/uitgeschakeld als het apparaat conform de inbouwhandleiding correct is aangesloten op het contact van de auto en niet wordt uitgeschakeld door op de schakelaar te drukken.



Volume

Instellen van het volume

Het volume is instelbaar in stappen van 0 (uit) tot 40 (max).

- ☛ Draai aan de regelknop om het volume te regelen.

Autoradio geluid onderdrukken (mute)

- ☛ Druk kort op de aan-/uit-toets om het geluid van de autoradio te onderdrukken, resp. om het vorige volume weer te activeren. Wanneer het geluid is uitgeschakeld, geeft het display "MUTE" (gedempt) weer.

Opmerkingen:

Als een telefoon is verbonden met de radio, zal het indrukken van de MUTE-toets tijdens een telefoongesprek ervoor zorgen dat het display MUTE weergeeft, maar de dempingfunctie zal niet beschikbaar zijn.

Helderheid van het display

De helderheid van het display kan handmatig worden gewijzigd tussen de dag- en de nachtweergave.

Opmerking:

- ☛ Druk op de toets **DIS** gedurende ongeveer 2 seconden om de helderheid van het display te veranderen.

Berichten over het wegverkeer

In de "EUROPE"-regio (Europa), kunt u verkeersberichten van FM-zenders ontvangen met behulp van het RDS-signaal. Wanneer de voorrang voor verkeers-berichten is ingeschakeld, wordt een verkeersbericht automatisch doorgegeven, ook wanneer de autoradio op dat moment niet in radioweergave staat.

Als de voorrang is ingeschakeld, wordt op het display het filesymbool (🚗) weergegeven. Het "TRAFFIC"-bericht wordt weergegeven tijdens het weergeven van verkeersberichten.

De voorrang wordt geactiveerd en gedeactiveerd in het gebruikersmenu (druk kort op de MENU-toets, ga naar de optie "FM TUNER" (FM-afstemming) en selecteer "TRAF ON" (Verkeersberichten ingeschakeld)).

Opmerkingen:

Het volume wordt verhoogd tijdens de ontvangst van een verkeersbericht. U kunt het minimumvolume voor verkeersberichten instellen (zie hoofdstuk "Gebruikersinstellingen", paragraaf "Instellingen in het menu "VOLUME"

uitvoeren, menupunt "TRAFFIC VOL" (Volume verkeersberichten)).

Digitale radio (DAB) weergave (alleen in DAB-model)

Met de DAB-functie kunt u naar de radio luisteren in digitale geluidskwaliteit.

In tegenstelling tot conventionele radio worden bij DAB altijd meerdere programma's (diensten) op één frequentie uitgezonden. Deze diensten worden samengevoegd tot een zogenaamd ensemble. In sommige gevallen kan dezelfde dienst in verschillende ensembles worden ontvangen.

Opmerking:

U heeft een speciale DAB-antenne nodig, om DAB-signalen te kunnen ontvangen. Dit kan een losse DAB-dak-/raamantenne zijn of een DAB/AM/FM-combi-antenne.

Naar de DAB-weergave omschakelen resp. DAB-geheugenniveau kiezen

- ☛ Druk net zo vaak op de **SRC**-toets tot het gewenste DAB-geheugenniveau **DAB1 → DAB2 → DAB3** op het display wordt weergegeven:

Als de DAB-weergave is geactiveerd, verschijnt op het display het **DAB**-symbool.

Opmerkingen:

- Op elk DAB-geheugenniveau kunnen maximaal 5 diensten worden geprogrammeerd.
- DAB-geheugenniveaus kunnen worden in- en uitgeschakeld in het gebruikersmenu (in het menu "Gebruikersinstellingen", item "Instellingen uitvoeren in het menu "DAB-tuner"", item "BAND").

Ensembles/diensten instellen

Met DAB worden altijd verschillende diensten op één frequentie samengevoegd tot een zgn. ensemble.

Digitale radioweergave (DAB) | Radioweergave

U kunt nieuwe ensembles vinden met de zoekfunctie.

Zoekafstemming naar boven:

➤ Druk kort op de ►-toets om over te gaan naar de volgende

dienst in het actuele ensemble.

Na het bereiken van de laatste DIENST van het actuele ENSEMBLE druk kort op ► om te beginnen met het SCANNEN VAN KANALEN en het zoeken naar het volgende beschikbare ENSEMBLE.

De eerste DIENST van het nieuwe ENSEMBLE wordt geactiveerd.

- Druk op de ►-toets gedurende ca. 2 seconden om SCANNEN VAN KANALEN te starten en te zoeken naar het volgende beschikbare ENSEMBLE. De eerste DIENST van het nieuwe ENSEMBLE wordt geactiveerd.

Opmerkingen:

- Als het laatste (hoogste) kanaal wordt bereikt, gaat het afstemmen naar het eerste (laagste) kanaal en gaat het automatisch verder.

Zoekafstemming naar beneden:

➤ Druk kort op de ◀-toets om naar de vorige DIENST in het actuele ENSEMBLE te gaan.

Na het bereiken van de eerste DIENST van het actuele ENSEMBLE, druk kort op ◀ om te beginnen met het scannen van kanalen en het zoeken naar het volgende beschikbare ENSEMBLE. De laatste DIENST van het respectievelijke ENSEMBLE zal worden geactiveerd. ➤ Druk op de ◀-toets voor ongeveer 2 seconden om het SCANNEN VAN KANALEN te starten naar beneden en zoeken naar het volgende beschikbare ENSEMBLE.

De laatste DIENST van het nieuwe ENSEMBLE wordt geactiveerd.

Opmerkingen:

- Als het eerste (laagste) kanaal wordt bereikt, gaat het afstemmen naar het laatste (hoogste) kanaal en gaat het automatisch verder.

Dienst opslaan resp. opgeslagen dienst oproepen

➤ Kies het gewenste DAB-geheugenniveau.

➤ Stel evt. de gewenste dienst in.

➤ Druk op de voorkeuzetoets 1-5 voor ca. 2 seconden om de actuele dienst op te slaan onder deze toets.

- of -

➤ Druk kort op de voorkeuzetoets 1-5 om de opgeslagen dienst op te roepen.

Omschakeling van het display

- Druk op de knop DIS (Display) om te schakelen tussen de displays:

Display	Betekenis
ABCDEF	Zendernaam
ABCDEF	Ensemblenaam
DABI 5C of P1 5C	DAB-geheugenniveau/frequentie of Geheugenplaats/frequentie
DAB1 :30 of P1 18:30	DAB-geheugenniveau/tijd of Geheugenplaats/tijd

Analoge radioweergave (FM/AM) RDS

In de ontvangstregio "EUROPE" (Europa) zenden veel FM-zenders naast hun programma tevens een RDS-sigitaal (Radio Data System) uit, dat de volgende extra functies mogelijk maakt:

- De zendernaam wordt in het display weergegeven.
- De radio herkent uitgezonden verkeersberichten en berichten en kan deze automatisch in andere bedrijfsmodi (bijv. CD) schakelen.
- Verandering van frequentie: Jeśli włączona jest funkcja RDS, radio automatycznie wybierze najlepiej odbieraną częstotliwość ustawionej stacji.
- Regionale programma's: Sommige stations verdelen hun programma in regionale programma's, die een verscheidenheid aan programma's aanbieden. Wanneer de REGIONAL-functie is geactiveerd, schakelt de radio alleen over naar de alternatieve frequenties waarop hetzelfde regionale programma wordt uitgezonden.

De functies RDS en REGIONAL kunnen in het gebruikersmenu in- en uitgeschakeld worden (zie hoofdstuk "Gebruikersinstellingen", paragraaf "Instellingen in het menu "TUNER" uitvoeren"). (Afstemming)", item "REGIONAL". (Regionale programma's).

Opmerking:

Wanneer de RDS-functie gelijktijdig wordt geactiveerd, zal de AF-functie worden geactiveerd.

Als u een andere regio dan "EUROPE" (Europa) instelt, wordt de RDS-functie automatisch uitgeschakeld.

Regio	Geheugenniveaus
-------	-----------------



EUROPE (Europa)	
ASIA (Azië)	
USA (VS)	- M1, FM2, FMT, AMI, AM2,
THAILAND	AMT

Zoekafstemming starten

- ☛ Druk lang op de **SRC**-toets om de **Travelstore** functie te activeren.

Op het display wordt "FM TSTORE" weergegeven.

Opmerkingen:

- ♦ Voor de "EUROPE"-regio (Europa): In het FM-golfbereik worden alleen stations die verkeersinformatie uitzenden gezocht, voorrang voor verkeersinformatie (📻) staat aan.
- ♦ De zoekgevoeligheid kan worden gewijzigd in de instellingen (hoog - laag).

Zenders handmatig instellen

- ☛ Druk lang op de **⏪/⏩**-toets om naar het handmatig zoeken te gaan. In het display wordt "MANUAL" (manueel) weergegeven.
- ☛ Druk kort op de **⏪/⏩**-toets om de frequentie stapsgewijs omhoog/omlaag te veranderen.

Zender opslaan resp. opgeslagen zender oproepen

- ☛ Kies het gewenste geheugenniveau.
- ☛ Stel eventueel de gewenste radiozender in.
- ☛ Druk op de voorkeuzetoets **1-5** > gedurende ca. 2 seconden om de actuele zender onder die toets op te slaan.
- of -
- ☛ Druk kort op de voorkeuzetoets **1-5** > om een opgeslagen zender op te roepen.

Scannen van de zender

Met de scanfunctie kunt u door alle ontvangbare of opgeslagen zenders voor het actuele golfbereik zoeken.

Scannen van alle ontvangen zenders in een bepaalde golfbereik

- ☛ Druk op de **MENU**-toets voor ongeveer 2 seconden om te beginnen met scannen. Tijdens het scannen toont het display "SCAN" en de actuele frequentie evenals de geheugenniveau of zendernaam. ☛ Druk kort op de **1-5**-toets om naar de gewenste geselecteerde zender te luisteren.

Zenders automatisch programmeren (Travelstore functie)

Met de Travelstore functie kunt u automatisch de vijf FM-zenders met het sterkste signaal in uw regio vinden en opslaan in de FMT-geheugenniveau. Stations die eerder in het geheugenniveau zijn opgeslagen, worden gewist.

- ☛ Kies een geheugenniveau voor het gewenste golfbereik, bijv. FMI of AM.
- ☛ Druk gedurende ca. 2 seconden op de **SRC**-toets. De tuner begint dan met de automatische zoekafstemming; op het display wordt "FM TSTORE" resp. "AM TSTORE" weergegeven. Wanneer het opslaan voltooid is, wordt de zender op geheugenpositie 1 van geheugenniveau FMT resp. AMT weergegeven.

CD-weergave (alleen model met CD-ondersteuning)/MP3/WMA Basisinformatie

CD-weergave (alleen model met CD-ondersteuning)/MP3/WMA

U kunt met deze autoradio audio-CD's (CDDA) en CD-R/RW's met audio-, MP3- of WMA-bestanden alsmede MP3- of WMA-bestanden op USB-datadragers afspelen.

Opmerkingen:

- Gebruik alleen schijven met het "Compact Disk"-logo om een goede werking te garanderen.
- Blaupunkt kan niet garanderen dat alle kopieerbeveiligde cd's en lege cd's en USB-sticks op de markt probleemloos kunnen worden afgespeeld.

Neem de volgende regels in acht wanneer u een mp3/wma-gegevensdrager voorbereidt:

- Benaming van titels en mappen:
- CD formaten: CD-R/RW, Ø:12 cm
- CD-gegevensformaten: ISO 9669 Level 1 en 2, Joliet
- CD-brandsnelheid: max. 16x (aanbevolen)
- USB-bestandsformaat/systeem: Opslagapparaat FAT16/32.
- Extensie van audiobestanden:
 - .MP3/.WMA/.FLAC/.AAC/

Naar CD/MP3/WMA-weergave omschakelen:

Druk meerdere keren op de **SRC** knop totdat het display de gewenste geluidsbron weergeeft:

- "CD": geplaatste CD
- "USB": aangesloten USB-datadrager
- "AUX": aangesloten externe audiobron.

Opmerkingen:

- U kunt een bepaalde audiobron selecteren wanneer een geschikte CD is geplaatst of een geschikt apparaat is aangesloten.
- Als de autoradio voor het afspelen gegevens van een aangesloten apparaat of datadrager moet uitlezen, verschijnt op het display "READING" (Lezen). De duur van het inlezen is afhankelijk van de hoeveelheid gegevens en het type apparaat of gegevensdrager. Als het apparaat resp. de gegevensdrager defect is of als de verzonden gegevens niet kunnen worden weergegeven, verschijnt er een overeenkomstige melding op het display (bijv. "CD ERROR") (CD-fout)

- ☛ Schakel de autoradio in. Als er eerder een USB-datadrager als audiobron is geselecteerd, zal de radio de gegevens eerst lezen.

Titel/map kiezen

Hiermee kunt u een nieuwe titel zoeken of een nieuwe map selecteren.

- ☛ Druk en houdt de -toets ongeveer 2 seconden ingedrukt, om naar de vorige/volgende map te gaan.
- ☛ Druk kort op de -toets om de vorige/volgende titel te selecteren.

Weergave onderbreken

- ☛ Druk op de -toets ("PAUZE") om de weergave te pauzeren resp. te hervatten.

CD plaatsen/uitnemen

CD plaatsen

Gevaar voor vernieling van de CD-speler

Niet ronde contour-CD's (shape CD's) en CD's met een doorsnede van 8 cm (mini-CD's) mogen niet worden gebruikt. De fabrikant aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor beschadigingen aan de CD-speler door ongeschikte CD's



Opmerking:

- ☛ Het automatische transport van de CD mag niet worden gehinderd of geholpen.
- ☛ Wanneer de geplaatste CD niet kan worden weergegeven, wordt kort "CD ERROR" (CD fout) weergegeven en wordt de CD na ca. 2 seconden uit het apparaat geschoven.

CD verwijderen

- ☛ Druk op de -toets om een geplaatste CD uit te schuiven.

Opmerkingen:

- Als de uitgeschoven CD niet wordt weggenomen, wordt deze na ongeveer 10 seconden automatisch weer naar binnen getransporteerd.
- CD's kunnen worden weggenomen, zelfs wanneer de radio is uitgeschakeld of wanneer een andere audiobron actief is.

USB-datadrager aansluiten/ verwijderen

U kunt USB-datadragers aansluiten op de USB-poort aan de voorzijde van het toestel.

Een USB-datadrager aansluiten

- ☛ Schakel de autoradio uit, zodat de datadrager op de juiste wijze wordt aangemeld.
- ☛ Sluit de USB-datadrager aan.

Titels in willekeurige volgorde weergeven

- ☛ Druk op de -toets om tussen de weergavemodi te schakelen. Wanneer de MIX-functie is ingeschakeld, wordt het symbool MIX (alle titels mixen) resp. (mixen van titels van de actuele map).

Afzonderlijke titels of mappen herhaald afspelen

- ☛ Druk op de -toets om tussen de weergavemodi te schakelen: Als de RPT-functie (REPEAT) geactiveerd is, verschijnt het symbool (titels herhalen) of (map herhalen) op het display.

Weergave omschakelen

- ☛ Druk op de -toets eenmaal of meerdere malen om tussen deze weergaven om te schakelen:
 - De actuele totale afspeeltijd.
 - Om het nummer, de artiest en de albumnaam weer te geven, wordt deze informatie opgeslagen in de ID3-tag.
 - Bestands- en mapnaam worden alleen in MP3/WMA-weergave weergegeven.

Bluetooth-connectiviteit

Bluetooth®

De autoradio kan via Bluetooth® verbinding maken met andere Bluetooth®-compatibele apparaten zoals mobiele telefoons of een MP3-speler. Zo kunt u de autoradio met zijn geïntegreerde microfoon als handsfree-installatie voor verbonden mobiele telefoons gebruiken en de audioweergave van Bluetooth®-apparaten regelen en via de luidsprekers van de autoradio weergeven (Bluetooth®-streaming).

De Bluetooth®-technologie maakt een draadloze verbinding mogelijk met beperkte reikwijdte. Daarom moeten Bluetooth®-apparaten voor het realiseren en handhaven van een verbinding zich in de buurt van de autoradio (in het voertuig) bevinden. Om een Bluetooth®-verbinding op te zetten, moet u de autoradio en het Bluetooth®-apparaat eerst koppelen. Wanneer u de apparaten koppelt, wordt aansluitend een automatisch een Bluetooth®-verbinding gerealiseerd. Deze verbinding blijft bestaan zolang het Bluetooth®-apparaat binnen de reikwijdte blijft.

Bluetooth®-menu

In het Bluetooth®-menu vindt u alle functies voor het koppelen, verbinden en beheren van Bluetooth®-apparaten.

Het Bluetooth®-menu oproepen

- Druk kort op de **MENU**-toets om het gebruikersmenu te openen.
- Draai aan de draaiknop tot het menupunt "BLUETOOTH" is gekozen.
- Druk op de draaiknop om het Bluetooth®-menu te openen.
- Draai de draaiknop om het gewenste menu-ïtem te selecteren.
 - Met de optie "DLP BOOK" kunt u het telefoonboek downloaden.
 - Met de optie "DEL PBOOK" kunt u het telefoonboek verwijderen.

Koppelen en verbinden van een mobiele telefoon

Als het apparaat momenteel is verbonden met een mobiele telefoon, wordt de verbinding automatisch onderbroken als een andere mobiele telefoon wordt gekoppeld en verbonden.

- Zoek de autoradio op uw mobiele telefoon en realiseer een verbinding.

Op het moment van koppelen van de radio met de mobiele telefoon en het tot stand brengen van een verbinding tussen hen, kan er op het display de mededeling "PAIRED" (gekoppeld) en vervolgens "CONNECTED" (verbonden) verschijnen.



- Bovendien verschijnt er een knipperend Bluetooth®-pictogram.

Telefoonfuncties

Inkomend gesprek aannemen/afwijzen

Bij een inkomend gesprek worden op het display

afwisselend "CALL" (oproep) en het nummer van de beller weergegeven. De actuele audiobron wordt onderdrukt en een beltoon wordt via de autoradioluidspreker weergegeven.

- Druk op de -toets om het gesprek aan te nemen.
- Op het display worden "CALL" (oproep) en de lopende gesprekstijd weergegeven.
- Druk op de -toets om de oproep af te wijzen resp. om het lopende gesprek af te sluiten.
- Op het display verschijnt "CALL END" (gesprek beëindigd).

Opmerkingen:

- Tijdens een gesprek kunt u het volume wijzigen met de volumeregelaar.

Positie van het telefoonboek oproepen


Deze functie staat alleen ter beschikking, wanneer het telefoonboek van de verbonden mobiele telefoon naar de autoradio is overgedragen.

- Kies in het Bluetooth®-menu het menupunt "PHONEBOOK" (telefoonboek).
- Draai de draaiknop om het gewenste telefoonnummer te kiezen en druk op de draaiknop om het gewenste nummer te kiezen.
- Op het display wordt de eerste positie in het telefoonboek weergegeven.

Snelkiezen van een willekeurig telefoonnummer resp. het laatst gekozen of een opgeslagen nummer

Met het snelkiezen kunt u een oproep doen, zonder de betreffende functie eerst in het Bluetooth®-menu te hoeven kiezen.

Om het laatst gekozen nummer weer te bellen

- druk op de -toets om het laatst gekozen nummer op het display weer te geven.

Bluetooth®-streaming-weergave

Koppelen en verbinden van een Bluetooth®-apparaat met streaming-functie

- Druk net zo vaak op de **SRC**-toets totdat "BT STREAM" (Bluetooth-streaming) op het display verschijnt.
- Druk op de -toets om de "BT STREAM" (Bluetooth-streaming) weergave te starten.

U kunt via de luidsprekers van de autoradio muziek van een Bluetooth®-audio-apparaat weergeven, wanneer het audio-apparaat het Bluetooth®-profiel A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) ondersteunt.

Opmerkingen:

- De Bluetooth®-streaming-weergave kan nu worden gekozen, wanneer een geschikt audio-apparaat is verbonden.

- In het geval van een inkomende oproep tijdens het luisteren naar muziek, zal het afspelen van het nummer worden

Bluetooth-connectiviteit
onderbroken en niet worden hervat totdat het gesprek voorbij is.



Externe audiobronnen

Front-AUX-IN-bus



Gevaar!

Verhoogd letselgevaar door de stekker.

In geval van een ongeluk kan de uitstekende stekker in de Front-AUX-IN-bus letsel veroorzaken. Het gebruik van rechte stekkers of adapters leidt tot een verhoogd risicoletsel.

Daarom raden wij het gebruik aan van haakse jacks.

Zodra een externe audiobron zoals bijvoorbeeld een draagbare MP3-speler op de front-AUX-IN-bus is aangesloten, kan deze met de **SRC**-toets worden geselecteerd. Op het display wordt "AUX" weergegeven.

Instellingen in menu "TUNER" uitvoeren

TRAFFIC (verkeersinformatie) (alleen in ontvangstregio EUROPE (Europa))

Alleen mogelijk in de FM-radioweergave: voorrang voor verkeersberichten in- of uitschakelen.

Instellingen: Aan of uit

Wanneer de voorrang van de verkeersberichten is ingeschakeld, toont het display het pictogram .

BAND SELECTION (Bandkeuze)

Geheugenniveaus activeren resp. deactiveren. Deactiveerbare geheugenniveaus:

Regio	Geheugenniveaus
EUROPE (Europa)	FM2, FMT, AM, LW
ASIA (Azië)	FM2, FMT, AM, AMT
USA (VS)	
THAILAND	

Instelling in elk geval: ON (aan), OFF (uit).

Weergave:

Wanneer een geheugenniveau wordt gedeactiveerd, dan blijven de op dit geheugenniveau opgeslagen zenders behouden.

REGIONAL (Regionale programma's) (alleen ontvangstregio EUROPE (Europa))

Alleen mogelijk in de FM-radioweergave: REGIONAL functie in- of uitschakelen (regionale programma's). Instellingen: Aan of uit

SENSITIVITY (Gevoeligheid)

Gevoeligheid van de zoekafstemming instellen. Instellingen: LO (laag), HI (hoog).

RDS

In- en uitschakelen van de **RDS**-functie. Instellingen: Aan of uit

AREA (ontvangstregio)

Ontvangstregio voor de radio-ontvangst selecteren. Instellingen: EUROPE (Europa), ASIA (Azië), VS, THAILAND (Thailand).

DAB-tunerinstellingen (alleen DAB-modellen)

In het menu "DAB Tuner" kunt u de volgende DAB-instellingen veranderen:

BAND SELECTION (Bandkeuze)

Geheugenniveaus activeren resp. deactiveren. Deactiveerbare geheugenniveaus:

DAB 2: Aan of uit

DAB 3: Aan of uit

Menu "AUDIO" oproepen en verlaten

- Druk kort op de **MENU**-toets om het gebruikersmenu te openen.
- Draai de draaiknop om het menupunt "AUDIO" (Geluid) te selecteren.

Geluidsinstellingen

In het menu "AUDIO" (Geluid) kunt u de volgende geluidsinstellingen wijzigen:

- Instellen van bas en treble (**-7 - +7**)
- Volumeverdeling links/rechts (Balance) resp. voor/achter (Fader) instellen (**F7 -R7**)
- De versterking van de lage tonen bij gering volume (X-Bass) instellen (**AAN-UIT**)
- Het instellen van de 4-bands equalizer (**POP, ROCK, CLASSIC** (klassiek), **EQ OFF** (geluidsprofiel uit; geen voorinstelling)).

Instellingen in menu "VOLUME"

uitvoeren

ON VOLUME (inschakelvolumen)

Inschakelvolumen instellen. Instellingen: ON VOLUME (inschakelvolumen; 1-40) of LAST VOLUME (laatste volumen; laatst ingestelde volumen van vóór het uitschakelen van de autoradio).

TRAFFIC VOL (volume verkeersinformatie) (alleen ontvangstregio EUROPE (Europa))

Minimale volume voor verkeersberichten instellen.

Instellingen: 1-40.

BEEP (Toetsgeluiden)

Bevestigingstoon in- of uitschakelen. Instellingen: Aan of uit

Instellingen in menu "CLOCK" (klok) uitvoeren**HOOR MODE (UURMODUS)**

Kies de 12-uurs of 24-uurs tijdsweergave. Instellingen: 12, 24.

SET CLOCK (tijd instellen)

De tijd instellen.

Opmerking:

Als de uurweergave op 12 uur (MODE 12H (UURMODUS 12)) voor het uur is ingesteld, verschijnt het symbool "AM" op het display (vóór de middag) of "PM" (na de middag).

RDS CLOCK (automatische tijdstelling) (alleen voor de EUROPE (Europa)-ontvangstregio)

Automatische tijdstelling met behulp van RDS-gegevens in-/uitschakelen. Instellingen: Aan of uit

Instellingen in menu "VARIOUS" (diversen) uitvoeren**VERSION (versie)**

Huidige softwareversie van de radio weergeven.

NORMSET (fabrieksinstellingen)

Oorspronkelijke fabrieksinstellingen van de autoradio weer instellen.

Nuttige informatie**Garantie**

De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op www.blaupunkt.com.

Service

Als u behoefte heeft aan servicebeurten, kunt u informatie vinden over servicepartners die service verlenen in uw land op www.blaupunkt.com.

Technische gegevens**Voedingsspanning****Stroomverbruik**

In bedrijf: < 10 A
<3,5 mA

Tuner

Frequentiebanden in Europa, Azië en

Thailand:

FM 87,5–108 MHz

AM 531–1602 kHz

(middengolven):

Tuner

Frequentiebanden in Europa, Azië en

Thailand:

FM 87,5–108 MHz

AM 531–1602 kHz

(middengolven):

Frequentiebanden**in de VS:**

FM 87,7–107,9 MHz

AM 530–1710 kHz

(middengolven):

CD

Het 20–20.000 Hz

frequentiebereik:

Voorversterkeruitgang

2 kanalen: 1,5 V

Invoergevoeligheid

Front-AUX-IN- 300 mV/10 Ω

poort:

Afmetingen en gewicht (model met CD)

B x H x D: 178x50x160 mm

Gewicht: ca. 1,55 kg

Afmetingen en gewicht (model zonder CD)

B x H x D: 178x50x110 mm

Gewicht: ca. 0,6 kg

Afmetingen en gewicht (model 2-DIN)

B x H x D: 178x100x110 mm

Gewicht: ca. 0,7kg

Montage-instructies





Adviezen voor de veiligheid

Neem bij de installatie en de aansluiting de volgende veiligheidsadviezen in acht.

- Ontkoppel de negatieve pool van de accu! De veiligheidsadviezen van de fabrikant in acht nemen.
- Let er bij het boren van gaten op dat u geen voertuigonderdelen beschadigt.
- De dwarsdoorsnede van de plus- en minkabel mag niet minder dan 1,5 mm² zijn.
- **Sluit de stekkers van de auto niet aan op de radio!**
De juiste adapterkabel voor uw voertuigtype kunt u kopen bij uw geautoriseerde BLAUPUNKT-dealer.
- Afhankelijk van het merk en model kan uw voertuig afwijken van de beschrijving in deze handleiding. Blaupunkt is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door verkeerde aansluiting en installatie.

Als de hier verstrekte informatie niet voldoet aan de specifieke eisen van uw installatie, neem dan contact op met een geautoriseerde Blaupunkt-dealer, autofabrikant of onze hotline. Bij de installatie van de versterker moet u, voordat u de stekkers op de lijnuitgangen aansluit, eerst de aarding van het apparaat aansluiten.

Sluit geen externe apparaten aan op de massa van de autoradio (behuizing).

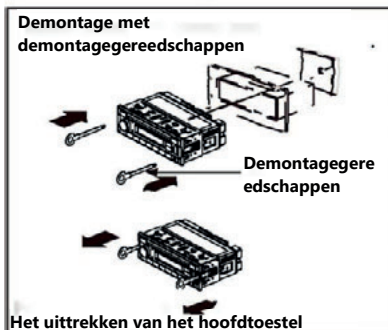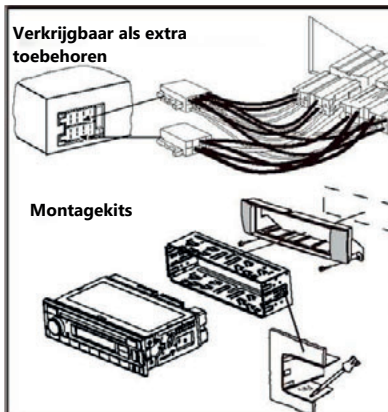

ISO-poort	A		B	
		1	NC	1
	2	NC	2	RR- luidsprekeruitgang
	3	NC	3	RF+ luidsprekeruitgang
	4	Permanent +12V	4	RF- luidsprekeruitgang
	5	Auto antenne*	5	LF+ luidsprekeruitgang
	6	NC	6	LF- luidsprekeruitgang
	7	Kl. 1 5/ontsteking	7	LF+ luidsprekeruitgang
	8	Aarding	8	LF- luidsprekeruitgang
	* Schakelende voeding +12 V/max. 150 mA			